




PROWLER® 917

ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE CREUSÉE

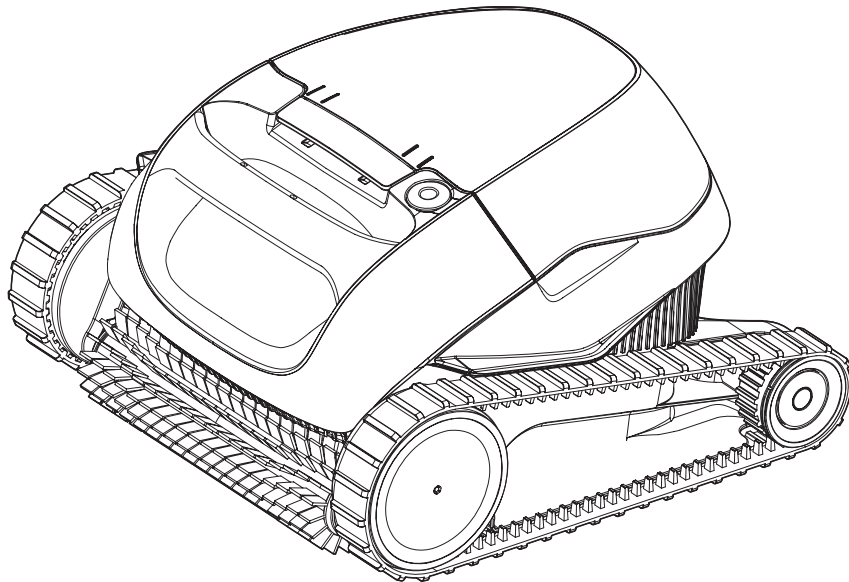

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES




Remarque importante :

À l'installateur : Ce guide contient des renseignements importants sur l'installation, le fonctionnement et l'utilisation sécuritaires de ce produit. Ces renseignements doivent être remis au propriétaire ou à l'utilisateur de cet équipement après l'installation du nettoyeur de piscine.

À l'utilisateur : Ce manuel contient des renseignements importants qui vous aideront à bien utiliser et entretenir ce nettoyeur de piscine. Veuillez le conserver pour vous y référer ultérieurement. Consultez Pentair pour toute question concernant cet équipement.

AVERTISSEMENT Avant d'installer ce produit, lire et suivre l'ensemble des instructions et avertissements compris avec le produit. Le non-respect des avertissements et consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, le décès ou des dommages à la propriété. Composer le 800 831-7133 pour obtenir gratuitement des exemplaires supplémentaires de ces instructions.

Sécurité et renseignements à l'intention du consommateur

Les nettoyeurs de piscine sont conçus et fabriqués pour assurer des années de fonctionnement fiable et en toute sécurité lorsqu'ils sont installés, utilisés et entretenus conformément aux informations de ce manuel. Dans tout le manuel, les avertissements et les consignes de sécurité sont mis en évidence par le symbole «  ». S'assurer de lire et de respecter tous les avertissements et consignes.

AVERTISSEMENT **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION.** Branchez uniquement à une prise de type mise à la terre protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Faites appel à un électricien qualifié si vous ne pouvez pas vous assurer que la prise avec mise à la terre est protégée par un DDFT.



AVERTISSEMENT **SUCCION DANGEREUSE.** Ne vous amusez pas avec le nettoyeur et ne l'appliquez pas sur le corps. Il risque de happer et d'arracher des cheveux ou des parties du corps.



AVERTISSEMENT Ne faites pas fonctionner le robot nettoyeur lorsque des personnes nagent dans la piscine. Le câble de communication peut faire trébucher des nageurs ou s'emmêler autour d'eux, ce qui pourrait provoquer la noyade.

AVERTISSEMENT Débranchez l'alimentation principale quand vous procédez à un examen ou à l'entretien du robot nettoyeur de piscine.

AVERTISSEMENT Gardez le robot nettoyeur de piscine hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT Gardez le robot nettoyeur de piscine hors de la portée des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, et ne laissez pas des personnes n'ayant pas d'expérience et de connaissances l'utiliser sans supervision et compréhension adéquates des instructions.

AVERTISSEMENT En tout temps, utilisez uniquement un câble d'alimentation fabriqué par le fabricant du nettoyeur d'origine.

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas de rallonge lorsque vous branchez l'unité à l'alimentation électrique; installez une prise de courant à un endroit approprié.

AVERTISSEMENT Ce produit contient un produit chimique considéré par l'État de la Californie comme pouvant causer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres problèmes au système reproductif.

ATTENTION Seul un opérateur formé doit utiliser le robot nettoyeur de piscine.

ATTENTION Pour éviter des blessures aux mains, l'opérateur doit tenir ses mains éloignées de toutes les pièces mobiles et des entrées d'aspiration.

ATTENTION Placez le bloc d'alimentation à 12 pieds (3,5 m) au moins du bord de la piscine lorsque vous utilisez l'appareil.

ATTENTION N'enterrez pas le cordon. Placez le cordon de façon à réduire les dommages pouvant être causés par des tondeuses à gazon, des taille-haies et d'autres appareils.

ATTENTION Lorsque vous soulevez le robot nettoyeur de piscine, prenez garde de ne pas vous blesser le dos.

Renseignements généraux relatifs à l'installation

Déclaration de la FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites définies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio, et garantit qu'aucune interférence ne se produira s'il est installé et utilisé conformément aux instructions. Si cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception radiophonique et télévisée – ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement – il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Des changements ou modifications de cet équipement non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité (Pentair) pourraient faire perdre à l'utilisateur l'autorisation d'utiliser cet équipement.

MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Liste de vérification pour la préinstallation

Avant d'installer votre nettoyeur, passez en revue tous les avertissements et renseignements relatifs à la sécurité figurant dans ce guide et assurez-vous de bien les comprendre. Le non-respect de ces instructions ou une installation inadéquate du nettoyeur pourrait causer des dommages à la finition de la piscine ou au revêtement en vinyle. Pentair décline toute responsabilité à l'égard des réparations ou remplacements de ces structures ou composants de la piscine du client.

Avant d'installer le nettoyeur dans une piscine avec revêtement en vinyle :

Vérifiez le revêtement de près pour détecter d'éventuels signes de détérioration ou de dommages attribuables à l'âge, aux produits chimiques, à des dommages aux parois de la piscine, etc. Si vous détectez des dommages, demandez à un spécialiste des piscines qualifié de procéder à toutes les réparations nécessaires. En outre, si des pierres, des racines, etc. se trouvent sous le revêtement, enlevez-les avant d'installer le nettoyeur.

Avant d'installer le nettoyeur dans une piscine en gunite ou une piscine partiellement ou complètement carrelée :

Réparez les carreaux décollés et resserrez tous les anneaux de luminaires mal fixés.

Avant d'installer le nettoyeur, nettoyez votre système de filtre :

Veillez à bien laver le filtre, ainsi qu'à effectuer un lavage à contre-courant, un rinçage et un vidage de tous les paniers. Le système doit être propre pour que le nettoyeur fonctionne correctement et qu'il atteigne toutes les zones de la piscine.

Avant d'installer le nettoyeur, comprenez le champ d'application du nettoyeur :

Le nettoyeur est conçu pour débarrasser votre piscine des débris en quatre à six heures environ. Il peut mettre moins de temps, en fonction de la taille de la piscine. Le nettoyeur n'a pas été conçu pour nettoyer automatiquement des escaliers, des sorties de piscine, ou pour travailler sous une toile solaire. Il n'a pas été conçu non plus pour effectuer le nettoyage initial d'une nouvelle piscine ou pour l'ouverture de votre piscine en début de saison.

APRÈS l'installation du nettoyeur, assurez-vous que le nettoyeur fonctionne correctement :

Le nettoyeur peut nécessiter quelques réglages mineurs pour assurer son fonctionnement optimal et éviter des dommages à la finition de la piscine. Certains modèles de revêtement en vinyle sont particulièrement sensibles à l'usure de la surface, à l'effacement des motifs, au frottage de l'encre ou aux graves éraflures sur les motifs causées par des objets entrant en contact avec la surface en vinyle, y compris les nettoyeurs de piscine automatiques. Pentair n'est pas responsable de l'effacement de motifs, des abrasions ou des marques sur les revêtements en vinyle.

Exonération de responsabilité

À propos de votre piscine et du nettoyeur

Une multitude de facteurs contribuent à la vie de votre piscine. Ces robots nettoyeurs de piscine sont des produits très passifs qui n'auront pas d'incidence sur la vie de votre piscine.

Sachez qu'avec le temps, la détérioration, la décoloration et la fragilisation de n'importe quelle finition de piscine peuvent être causées séparément par, ou en combinaison avec, l'âge, un déséquilibre chimique de l'eau de la piscine, une installation inadéquate et d'autres facteurs. Les robots nettoyeurs de piscine ne vont pas décoller ou user un « bon » revêtement de piscine. En fait, c'est l'inverse : c'est plutôt le revêtement de piscine qui finira par provoquer l'usure du nettoyeur.

La situation est la même pour les piscines creusées dotées d'un revêtement en vinyle, car les revêtements en vinyle sont également abimés par l'environnement et des facteurs tels que la chimie de l'eau de la piscine, la lumière du soleil et les abords de la piscine. C'est pourquoi avec le temps le vinyle peut devenir friable et cassant. De plus, les piscines avec revêtement en vinyle sont conditionnées par la qualité de l'exécution, la composition et l'installation du revêtement et la qualité de l'exécution et de la construction des murs de soutènement et du fond de la piscine. Tous ces facteurs peuvent contribuer à la défaillance du revêtement. L'existence de ces types de problèmes dans votre piscine n'est pas attribuable à l'utilisation ou au fonctionnement du nettoyeur. Le fabricant décline toute responsabilité à l'égard des réparations ou du remplacement de ces structures ou composants de la piscine du client.

Le propriétaire de la piscine doit assumer l'entière responsabilité à l'égard de l'état et de l'entretien de la surface de la piscine, de l'eau et du bord de la piscine.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SERVICE À LA CLIENTÈLE/SOUTIEN TECHNIQUE

Pour toute question concernant la commande de pièces de rechange et les produits pour piscine Pentair, veuillez utiliser les coordonnées suivantes :

Service à la clientèle

(de 8 h à 16 h 30 – heures de l'Est et du Pacifique)

Téléphone : 800 831-7133

Télécopieur : 800 284-4151

Site Web

Consultez le site www.pentair.com pour obtenir des renseignements sur les produits Pentair.

Soutien technique

Sanford, Caroline du Nord (8 h à 16 h 30 HE)

Téléphone : 919 566-8000

Télécopieur : 919 566-8920

Moorpark, Californie (8 h à 16 h 30 pm HP)

Téléphone : 805 553-5000 (poste 5591)

Télécopieur : 805 553-5515

TABLE DES MATIÈRES

Mises en garde et consignes de sécurité importantes	i
Préparation de la piscine et du nettoyeur	1
Aperçu	1
Sommaire	1
Caractéristiques du nettoyeur	1
Configuration initiale	1
Utilisation	3
Démarrer manuellement le nettoyeur	3
Configuration d'un programme hebdomadaire	3
Choisir un type de tamis	3
Maintenance	4
Retirer le nettoyeur de la piscine	4
Nettoyer le panier filtre	5
Nettoyage périodique des tamis du filtre	6
Nettoyer la roue	7
Ranger le nettoyeur	8
Dépannage	9
Pièces de rechange	10

* Translated versions of this manual are available online at/La versión en español de este manual del producto, se puede encontrar en línea a/La version française de ce manuel est accessible à :

<https://www.pentair.com/en/products/pool-spa-equipment/pool-cleaners/proowler917-inground-pool-cleaner.html>

PRÉPARATION DE LA PISCINE ET DU NETTOYEUR

Aperçu


Les robots nettoyeurs de piscine Prowler® 917 sont conçus pour récuser les parois et le fond, aspirer les matières en suspension et filtrer (y compris la ligne d'eau) l'eau de votre piscine creusée. Avant d'utiliser ce produit, lisez et suivez les mises en garde et consignes de sécurité des pages i à ii.

Composants conditionnés :

- Nettoyeur et câble de communication 15,2 m (50 pi)
- Bloc d'alimentation
- Tamis de paniers supplémentaires (qté 2) (non illustrés)

Caractéristiques du nettoyeur :

- Programmation hebdomadaire
- Nettoyage en profondeur du fond et des parois
- Panier de filtration à chargement par le haut
- Plusieurs choix de filtres - panneaux du panier plissés ou à mailles

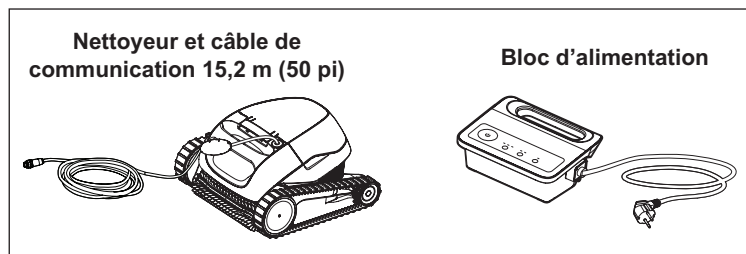


Configuration initiale

Avant d'utiliser le nettoyeur pour la première fois, suivez les étapes ci-dessous :

ÉTAPE 1 :

Mettre en place l'alimentation électrique


Placez le bloc d'alimentation à au moins 3,5 m (12 pi) du bord de la piscine. Voir **Figure 1**.

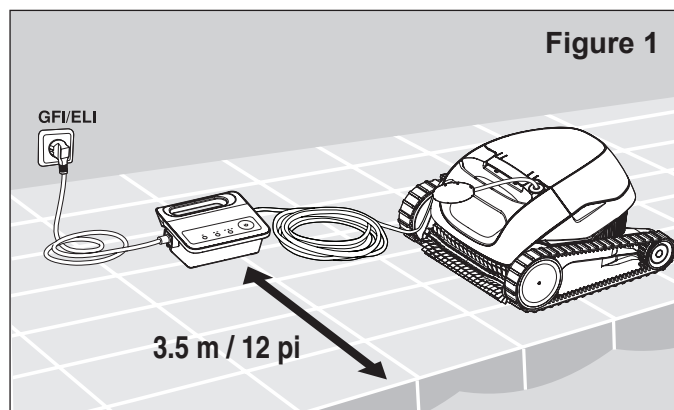

ÉTAPE 2 :

Dérouler le câble de communication


Déroulez le câble et étendez-le complètement de façon à ce qu'il n'y ait pas de pliures. Voir **Figure 2**.

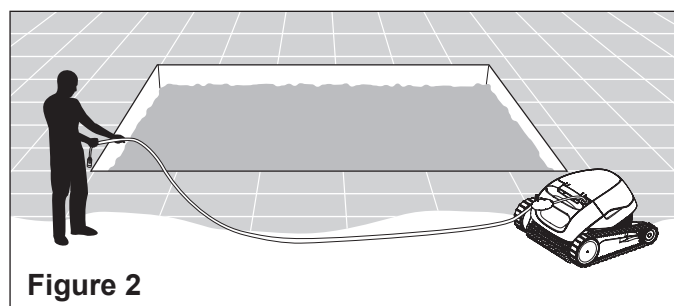

ÉTAPE 3 :

Brancher l'alimentation électrique au nettoyeur

1. Connectez le câble de communication au bloc d'alimentation, en vous assurant que l'encoche du connecteur est bien alignée avec la rainure correspondante dans le bloc d'alimentation. Voir **Figure 3**.
2. Tournez le connecteur du câble dans le sens des aiguilles d'une montre pour brancher le bloc d'alimentation. Voir **Figure 3**.

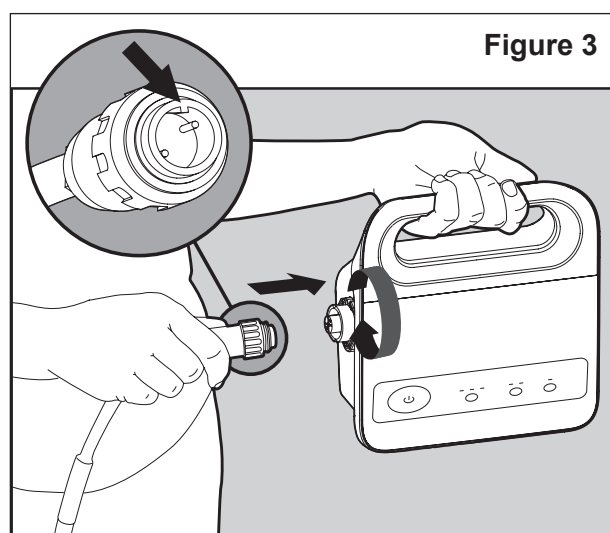


ÉTAPE 4 :**Brancher le bloc d'alimentation à la source d'alimentation**

Branchez le bloc d'alimentation à la source/prise électrique. Voir **Figure 4**.

AVERTISSEMENT **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION** : Branchez uniquement à une prise de type mise à la terre protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Faites appel à un électricien qualifié si vous ne pouvez pas vous assurer que la prise avec mise à la terre est protégée par un DDFT.

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas de rallonge lorsque vous branchez l'unité à l'alimentation électrique; installez une prise de courant à un endroit approprié.


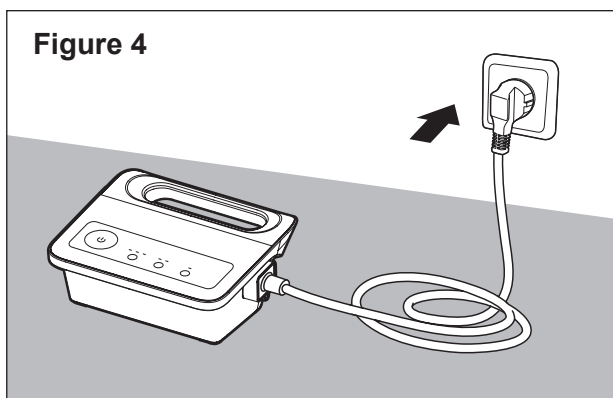
**ÉTAPE 5 :****Placer le nettoyeur dans la piscine**

ATTENTION Veillez TOUJOURS à ce que le nettoyeur soit entièrement immergé dans l'eau avant de mettre le nettoyeur de piscine en marche (sur « ON »). Faire fonctionner le nettoyeur hors de l'eau causera immédiatement de graves dommages et annulera la garantie. Ne laissez pas le nettoyeur dans la piscine en permanence. N'oubliez jamais de couper l'alimentation électrique en plaçant l'interrupteur du bloc d'alimentation en position « ARRÊT » et débranchez-le de la prise avant de sortir le nettoyeur de la piscine.

1. Assurez-vous que le bloc d'alimentation est placé à au moins 12 pieds (3,5 m) du bord de la piscine.
2. Descendez le nettoyeur dans la piscine en le tenant par la poignée (voir **Figure 5**).

Remarque : Ne descendez jamais le nettoyeur dans la piscine en le tenant par le câble de communication. Vous feriez subir au câble une tension inutile qui risquerait d'endommager le nettoyeur.

3. Inclinez doucement le nettoyeur de gauche à droite ou retournez-le pour libérer l'air emprisonné. Voir **Figure 6**.

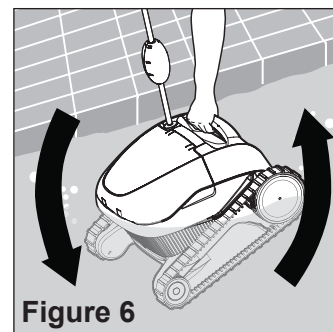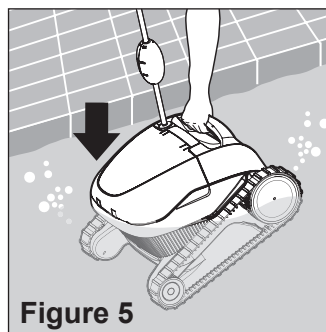

4. Une fois que le nettoyeur repose à plat au fond de la piscine, passez à la page suivante pour trouver les instructions pour démarrer manuellement le nettoyeur ou configurer un programme hebdomadaire.

AVERTISSEMENT Veillez TOUJOURS à ce que le nettoyeur soit entièrement immergé dans l'eau avant de le mettre en marche manuellement ou avant de configurer un programme hebdomadaire. Les pièces mobiles peuvent blesser les mains ou les doigts et l'utilisation du nettoyeur hors de l'eau causera immédiatement de graves dommages au nettoyeur.

AVERTISSEMENT Ne faites pas fonctionner le nettoyeur lorsque des personnes nagent dans la piscine. Le câble de communication peut faire trébucher des nageurs ou s'emmêler autour d'eux, ce qui pourrait provoquer la noyade.

Démarrer manuellement le nettoyeur

Pour lancer manuellement un cycle de nettoyage, assurez-vous que le nettoyeur est entièrement immergé dans l'eau et appuyez sur le bouton ON/OFF du bloc d'alimentation. Le nettoyeur effectuera un cycle de nettoyage de deux heures, puis s'arrêtera automatiquement.


Pour arrêter un cycle de nettoyage en cours, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant que le nettoyeur est en marche.

Configuration d'un programme hebdomadaire

Un programme de nettoyage automatique peut être configuré chaque semaine à partir du bloc d'alimentation. Veillez à ce que le nettoyeur soit entièrement immergé dans l'eau avant de configurer un programme hebdomadaire, car le nettoyeur se met en marche dès qu'un programme hebdomadaire est configuré.

Lorsque le bloc d'alimentation est allumé, un programme de nettoyage de piscine pour la semaine à venir est configuré en appuyant sur la touche de programme hebdomadaire comme indiqué ci-dessous :

- Voyant 1** – Le nettoyeur effectuera chaque jour (7 fois par semaine) un cycle de nettoyage de deux heures. Appuyez une seule fois sur la touche de programme hebdomadaire pour sélectionner cet intervalle.
- Voyant 2** – Le nettoyeur effectuera un jour sur deux (3 fois par semaine) un cycle de nettoyage de deux heures. Appuyez deux fois sur la touche de programme hebdomadaire pour sélectionner cet intervalle.
- Voyant 3** – Le nettoyeur effectuera tous les 3 jours (2 fois par semaine) un cycle de nettoyage de deux heures. Appuyez trois fois sur la touche de programme hebdomadaire pour sélectionner cet intervalle.

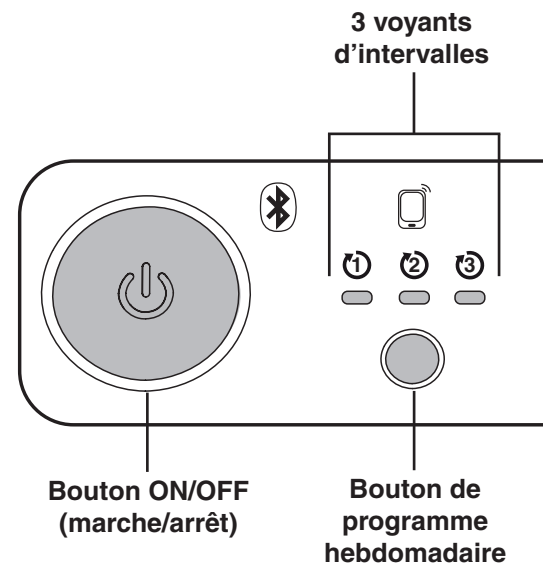

Pour réinitialiser un programme hebdomadaire, appuyez sur le bouton Programme hebdomadaire quatre fois de suite. Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les cinq secondes après la mise sous tension, le nettoyeur passera par défaut en mode manuel.

Lorsque le nettoyeur fonctionne en mode de programme hebdomadaire, le voyant de programme correspondant clignote constamment entre les cycles. À la fin de la semaine, le bloc d'alimentation s'éteint automatiquement.

Choisir un type de tamis

Le robot nettoyeur de piscine Prowler® 917 propose deux types de filtration de débris. Le panier-filtre est livré avec deux tamis à mailles et deux tamis plissés installés. Deux tamis plissés supplémentaires sont fournis avec le nettoyeur et sont interchangeables avec les tamis filtrants à mailles.

Il est possible d'améliorer la performance en matière de propreté en utilisant certains filtres dans certaines situations et dans certains environnements de piscine :

- Les **tamis filtrants à mailles** installés en usine doivent être utilisés pour aspirer les gros débris de la piscine. Les débris plus gros sont courants lors de l'ouverture d'une piscine ou après une forte tempête.
- Les **tamis filtrants plissés** ultrafins doivent être utilisés dans la plupart des situations, lors de l'aspiration de petits débris.

Les deux types de tamis sont retirés et installés de la même manière dans le panier filtre. Pour retirer et installer les filtres, suivez les instructions appropriées indiquées dans *Nettoyage périodique des tamis du filtre* à la page 6.

ENTRETIEN



AVERTISSEMENT Avant de procéder à l'entretien du nettoyeur, assurez-vous que le bloc d'alimentation du nettoyeur est en position « ARRÊT » (« OFF ») et qu'il est débranché de la source/prise de courant avant de retirer le nettoyeur de la piscine. Des pièces en mouvement risquent de provoquer des blessures aux mains ou aux doigts si le nettoyeur se remet accidentellement en marche pendant l'entretien.

Retirer le nettoyeur de la piscine

Le nettoyeur s'éteint automatiquement à la fin d'un cycle de nettoyage. Suivez les étapes ci-dessous pour retirer le nettoyeur de la piscine.



ATTENTION Avant de retirer le nettoyeur de la piscine, assurez-vous que le bloc d'alimentation est en position « ARRÊT » et qu'il est débranché de la source/prise de courant. Faire fonctionner le nettoyeur hors de l'eau occasionnera immédiatement de graves dommages et entraînera la perte de la garantie. Ne laissez pas le nettoyeur dans la piscine en permanence.

1. Débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise de courant et débranchez le câble de communication du nettoyeur du bloc d'alimentation.
2. En vous servant du câble de communication, tirez lentement et doucement le nettoyeur à la surface de l'eau jusqu'au bord de la piscine pour saisir la poignée. NE soulevez JAMAIS le nettoyeur hors de l'eau par le câble.
3. Sortez le nettoyeur de l'eau en le tenant par la poignée. Voir **Figure 7**.

Remarque : Ne sortez jamais le nettoyeur de l'eau par le câble de communication. Vous feriez subir au câble une tension inutile qui risquerait d'endommager le nettoyeur.

4. Placez le nettoyeur sur le bord de la piscine et vidangez l'excès d'eau du corps et du panier du nettoyeur.
5. Débranchez le câble de communication du bloc d'alimentation.
6. Rangez le nettoyeur dans un endroit couvert et enrroulez le câble de communication.

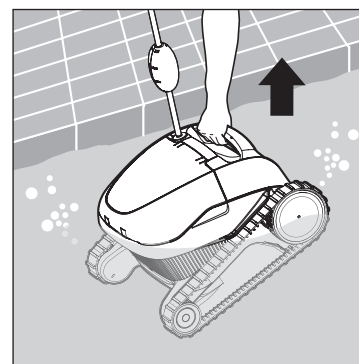


Figure 7

Nettoyer le panier filtre

Il est vivement recommandé de nettoyer le panier filtre après chaque cycle de nettoyage. Trop de débris dans le panier du filtre réduisent la puissance d'aspiration du robot nettoyeur de piscine Prowler® 917 ainsi que son efficacité. Pour nettoyer le panier filtre, suivez les instructions ci-dessous.

ÉTAPE 1 :

Ouvrez le couvercle du filtre

Lors de l'ouverture du couvercle du filtre, la poignée du panier filtre se redresse. Voir **Figure 8** et **Figure 9**.

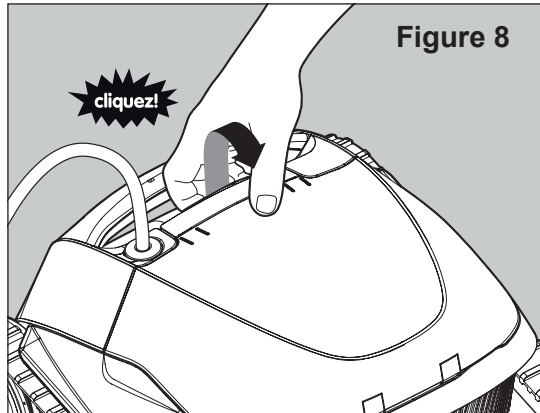


Figure 8

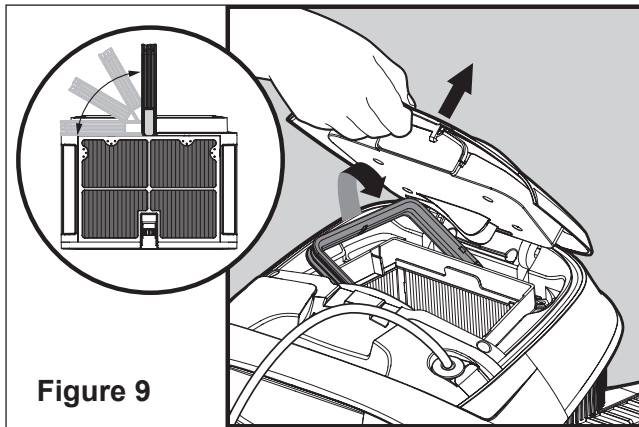


Figure 9

ÉTAPE 2 :

Sortez le panier du nettoyeur.

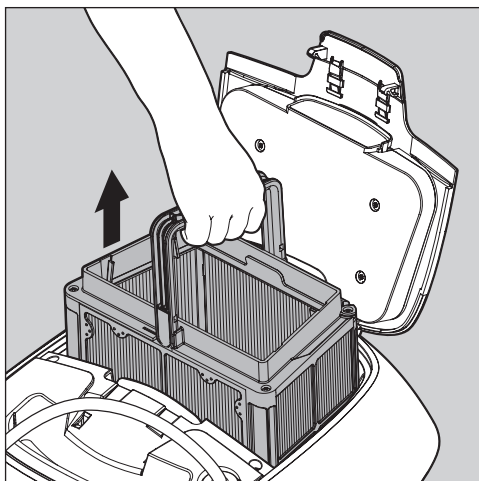


Figure 10

ÉTAPE 3 :

Videz le panier filtre

Ouvrez le loquet au bas du panier filtre. Le couvercle de fond du panier sera libéré et une grande partie des débris recueillis seront évacués. Voir **Figure 11**.

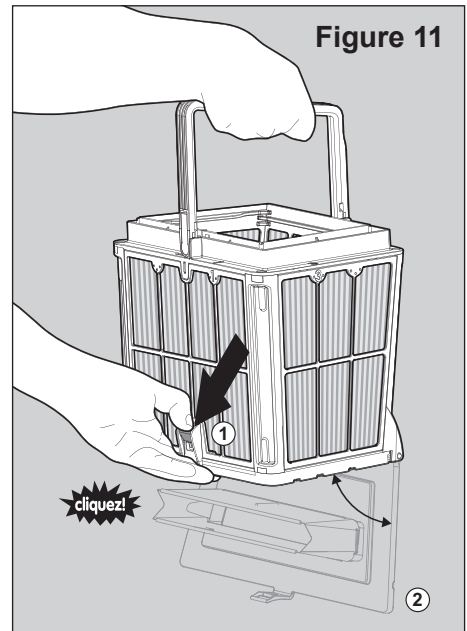


Figure 11

ÉTAPE 4 :

Nettoyer le panier filtre

Nettoyez soigneusement le panier filtre à l'aide d'un boyau d'arrosage. Voir **Figure 12**.

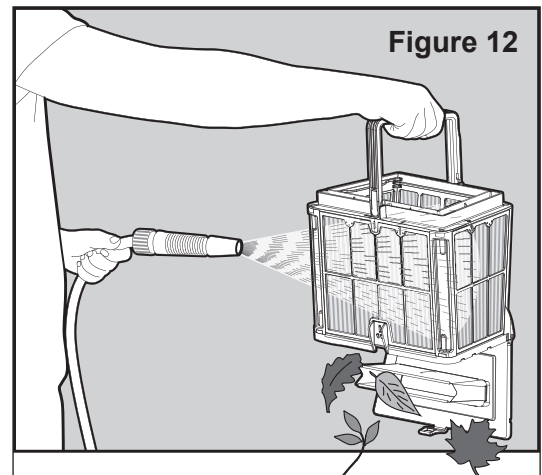


Figure 12

Nettoyage périodique des tamis du filtre

Il est recommandé de nettoyer les tamis du filtre au moins une fois par mois. Trop de débris dans les tamis du filtre réduisent la puissance d'aspiration du robot nettoyeur de piscine Prowler® 917 ainsi que son efficacité. Pour démonter et nettoyer les deux tamis amovibles du filtre, suivez les instructions ci-dessous.

ÉTAPE 1 :

Retirer le tamis de filtre

1. Un numéro est estampé sur chaque tamis filtrant et sur le côté du panier filtre. Les tamis filtrants ne peuvent être placés que dans le côté correspondant du panier. Voir **Figure 13**.

Remarque : Seuls les tamis 1 et 2 peuvent être retirés du panier. Les tamis 3 et 4 ne peuvent pas être retirés.

2. À l'aide de vos pouces, appuyez fermement sur la partie supérieure du tamis 1 vers l'intérieur pour détacher le tamis de son cadre. Voir **Figure 13**.

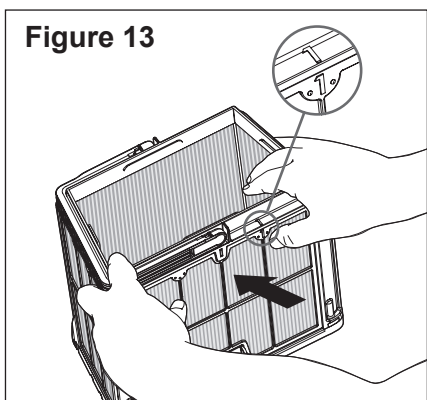


Figure 13

3. Retirez doucement le tamis du panier filtre. Voir **Figure 14**.

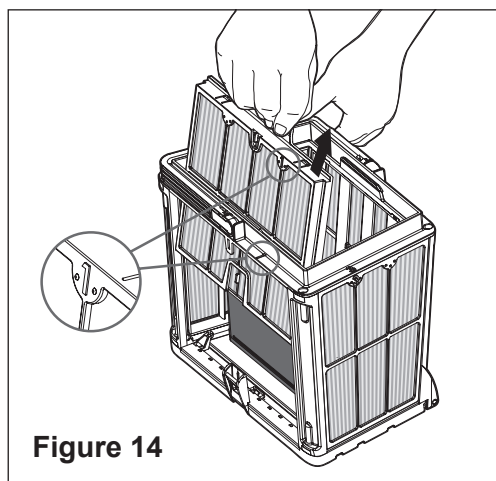


Figure 14

ÉTAPE 2 :

Nettoyer le tamis de filtre

Nettoyez soigneusement le tamis de filtre à l'aide d'un boyau d'arrosage. Voir **Figure 15**.

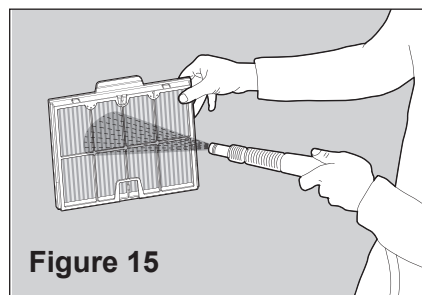


Figure 15

ÉTAPE 3 :

Réassembler le tamis de filtre

Placez le bas du tamis filtrant 1 dans le côté 1 du panier, puis appuyez fermement sur le haut du tamis vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Voir **Figure 16**.

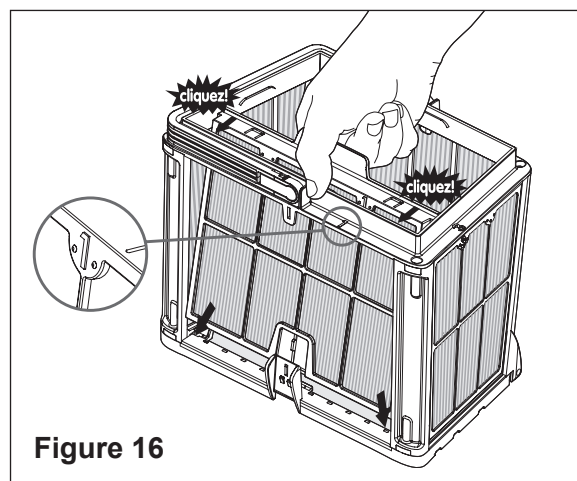


Figure 16

ÉTAPE 4 :

Nettoyer le tamis 2

Répétez toutes les étapes précédentes pour enlever, nettoyer et réinstaller le tamis filtrant 2.

Nettoyage de la roue

AVERTISSEMENT Débranchez toujours l'alimentation électrique du nettoyeur avant l'entretien, le démontage ou le remontage. Le non-respect de cette directive pourrait provoquer des blessures graves, voire la mort, aux personnes responsables de l'entretien, aux utilisateurs de la piscine ou à d'autres personnes des suites d'un choc électrique. Lisez l'ensemble des instructions avant de procéder à l'entretien du nettoyeur.

Des débris peuvent souvent se retrouver coincés dans la roue du robot nettoyeur de piscine Prowler® 917. Pour débarrasser l'orifice d'admission de la roue des débris emprisonnés, suivez les instructions ci-dessous.

ÉTAPE 1 : Ouvrez le couvercle du filtre et retirez le panier

Voir **Figure 17** et **Figure 18**.

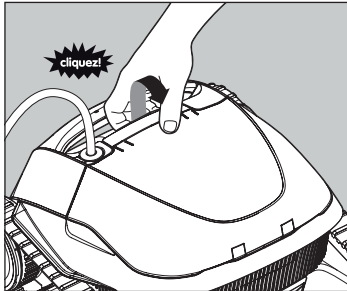


Figure 17

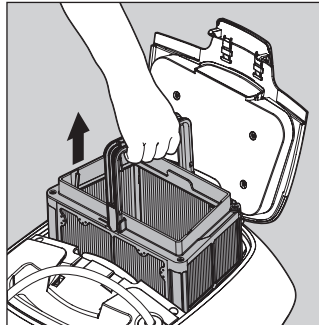


Figure 18

ÉTAPE 2 : Retirez les débris du couvercle de la roue

Avec votre main, retirez autant de débris que possible de l'orifice d'admission de la roue du nettoyeur.

Voir **Figure 19**.

Parfois, des débris se logent plus profondément dans la roue, à des endroits où vous ne pouvez pas les atteindre. En pareil cas, passez à l'étape suivante pour retirer le couvercle de la roue.

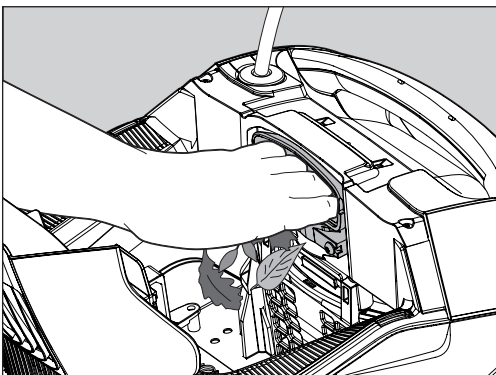


Figure 19

ÉTAPE 3 : Démontez le couvercle de la roue

À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, retirez les deux vis qui maintiennent le couvercle de la roue en place. Ces vis se trouvent dans les coins inférieurs du couvercle de la roue. Voir **Figure 20**.

Mettez les deux vis de côté.

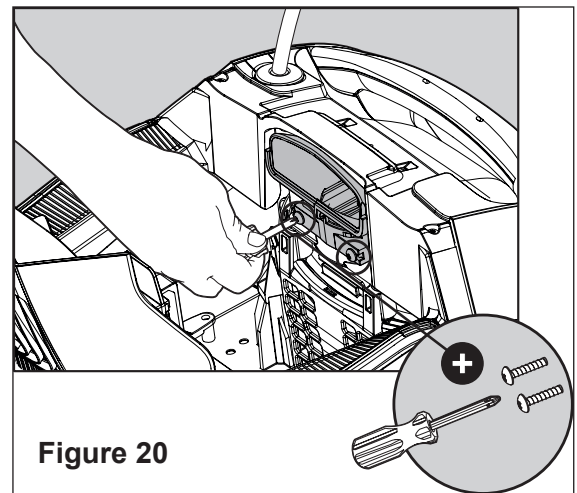


Figure 20

ÉTAPE 4 : Retirez le couvercle de la roue

Tirez doucement sur le couvercle pour le dégager du corps du nettoyeur. Voir **Figure 21**.

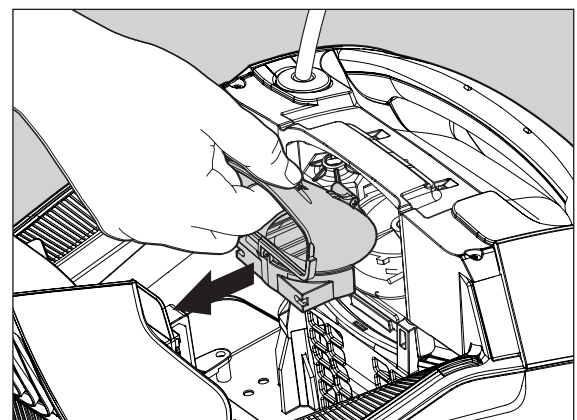


Figure 21

Avec votre main, retirez tous les débris coincés autour de la roue.

Remontez le couvercle de la roue en remplaçant les deux vis du couvercle de la roue.

Ranger le nettoyeur


Lorsque le nettoyeur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, par exemple pendant l'hiver, suivez les recommandations de rangement ci-dessous.

- Débranchez l'alimentation électrique.
- Enroulez toujours le câble flottant du nettoyeur.
- Rangez le nettoyeur dans un endroit à l'abri du soleil, de la pluie et du gel, à une température entre 5 et 45 °C / 41 à 113 °F.
- Vidangez toute l'eau du nettoyeur de piscine.
- Nettoyez soigneusement le panier filtre et les tamis du filtre et rangez le nettoyeur avec ces éléments installés.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Le câble se tord ou s'enroule.	Obstruction dans la piscine Le nettoyeur se coince dans le couvercle de l'évacuation principale Il y a trop de câble dans la piscine	Enlevez ce qui fait obstruction dans la piscine. Éteignez le filtre et installez un anneau de recouvrement de l'évacuation principale. Déroulez le câble et laissez-le au soleil de temps en temps. Retirez l'excès de câble de la piscine.
Le nettoyeur se déplace en cercles	De la saleté est coincée dans les pièces mobiles Les chenillettes sont usées suite à une utilisation prolongée Le bloc d'alimentation est mal placé Algues dans la piscine	Enlevez les saletés des pièces mobiles. Communiquez avec le détaillant. Remplacez les chenillettes. Placez le bloc d'alimentation de façon à ce que le nettoyeur puisse atteindre toutes les parois. Rectifiez l'état de la piscine et de l'eau.
Le nettoyeur n'atteint pas toutes les zones du fond de la piscine	Le bloc d'alimentation est mal placé Algues dans le fond de la piscine Le filtre de la piscine et la pompe sont en marche	Positionnez l'alimentation électrique de telle sorte que le nettoyeur puisse atteindre tous les murs. Brossez le fond de la piscine. Éteignez le filtre et la pompe de la piscine et lancez un autre cycle de nettoyage.
Le nettoyeur ne monte pas sur les parois	Le nettoyeur est trop lourd Algues sur les parois Température de l'eau trop basse et/ou trop élevée Les brosses sont usées Débris coincés autour de la roue Air emprisonné dans le nettoyeur pH inadéquat	Videz et nettoyez le panier filtre. Brossez les parois. Température de l'eau idéale entre 43 et 95 °F (6 et 35 °C) Remplacez les brosses – communiquez avec votre détaillant. Nettoyez la roue (voir page 7). Retournez le nettoyeur sous l'eau pour évacuer l'air emprisonné. Vérifiez le pH – il doit se situer entre 7,4 et 7,8; minimum de 7,2.
Le moteur ne fonctionne pas	Roue bloquée Système d'entraînement bloqué Problème électrique – moteur, câble de communication ou bloc d'alimentation	Nettoyez la roue (voir page 7). Nettoyez les chenillettes et les roues. Communiquez avec votre détaillant ou votre service après-vente.
Le nettoyeur ne descend pas.	Air emprisonné dans le nettoyeur	Retournez le nettoyeur sous l'eau pour évacuer l'air emprisonné. Lavez la cartouche. Retirez les dépôts de calcium ou autres sédiments chimiques. Ouvrez le volet d'admission dans le couvercle inférieur pour enlever la saleté et/ou l'air emprisonné.
Le bloc d'alimentation ne fonctionne pas	L'appareil est mal branché ou la prise principale est endommagée	Vérifiez le raccordement du bloc d'alimentation du nettoyeur et de l'alimentation principale.

PIÈCES DE RECHANGE

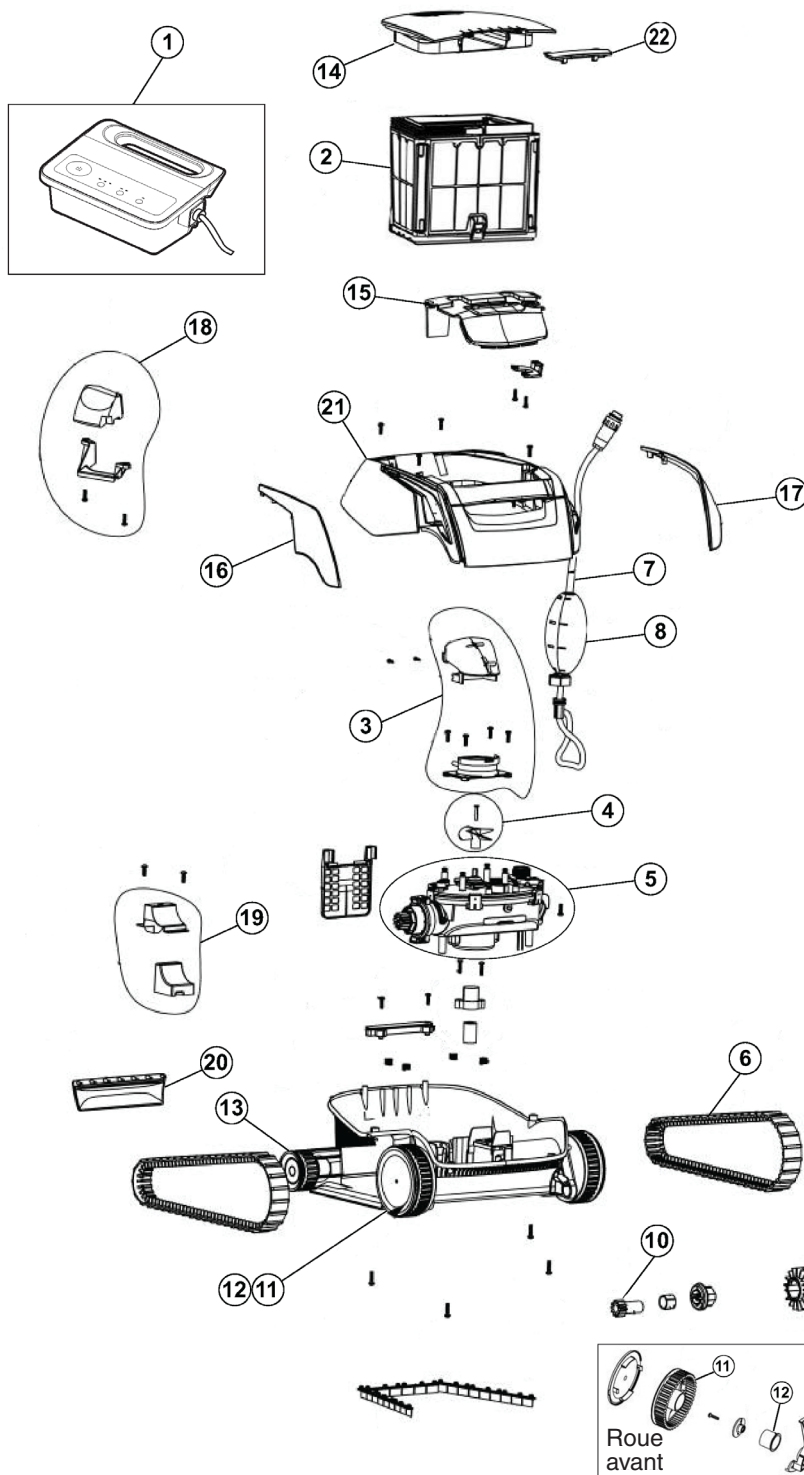

N° d'article	N° de pièce	Description
1	360400	Bloc d'alimentation
2	360527	Assemblage du panier filtre
3	360339	Couvercle de la roue
4	360340	Roue
5	360522	Unité de moteur
6	360342	Chenillette
7	360523	Câble de communication
8	360344	Câble flottant
9	360345	Brosse active
10	360346	Dispositif de montage de la brosse
11	360347	Roue avant
12	360388	Bague de roue avant
13	360348	Ensemble de la roue arrière
14	360349	Couvercle du filtre
15	360350	Couvercle intermédiaire
16	360351	Couvercle latéral, droit
17	360352	Couvercle latéral, gauche
18	360354	Flotteur interne supérieur et boîtier
19	360355	Flotteur interne inférieur et boîtier
20	360356	Couvercle en caoutchouc avant
21	360524	Boîtier externe
22	360359	Loquet
*	360528	Tamis de filtre plissé (qté 2)

Remarque (*) : Non illustré

NOTES



1620 HAWKINS AVE., SANFORD, NC 27330 • 919 566-8000
10951 WEST LOS ANGELES AVE., MOORPARK, CA 93021 • 805 553-5000

WWW.PENTAIR.COM

Toutes les marques de commerce et logos Pentair indiqués sont la propriété de Pentair Inc. ou de ses filiales mondiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Les marques de commerce et logos déposés et non déposés de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Dans la mesure où Pentair améliore constamment ses produits et services, la société se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis. Pentair est un employeur offrant l'égalité professionnelle.

© Pentair, 2020. Tous droits réservés. Ce document peut faire l'objet de modifications sans préavis.



N° de pièce 371409 RÉV. A 3/26/20